


## Návod k montáži skryté zárubně Invisible


### 1. Příprava stavebního otvoru

Pro montáž skryté zárubně Invisible musíme nejdříve vyfrézovat nebo vysekat drážku o šířce nejméně 100 mm a hloubce nejméně 10 mm. Při přípravných pracích musíme dbát na dodržení pravého úhlu mezi rovinami.

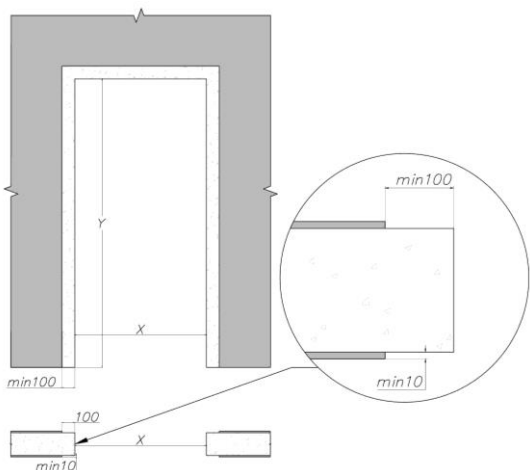

### 2. Montáž zárubně s využitím montážní sady

Pro snadnou a rychlou montáž použijte montážní sadu. (Jde ji dodatečně objednat)

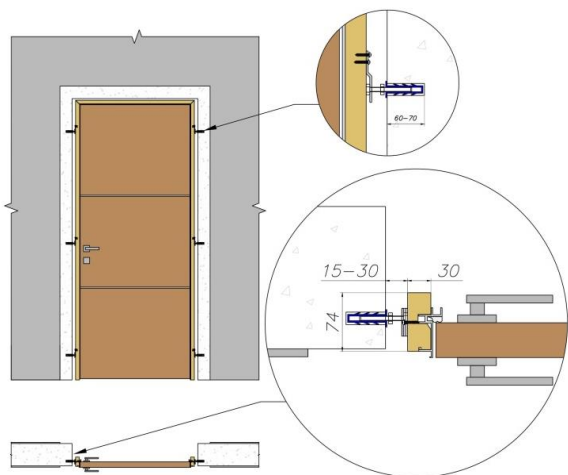


### POZOR!

1. Celkovou povrchovou úpravu stěny doporučujeme provádět až po montáži zárubně.
2. V případě následných mokrých stavebních prací je nutno použít zabezpečit hydroizolací vnitřní dřevěné části zárubně.
3. Vnitřní části pantů je potřeba zabezpečit proti proniknutí štuku nebo jiné chemie.

### 3. Vyplnění spár PUR montážní pěnou a opracování SDK

Po montáži skryté zárubně a křídla vyplňte prostor mezi stavebním otvorem a vnější částí zárubně montážní pěnou. Jakmile pěna vytvrdne, ořežte její přebytečné části. Dále osadte vnější stranu otvoru SDK. Při přípravě a řezání SDK je tolerance mezery maximálně 5 mm. Při zasazování pruhu SDK do zárubně z vnější části je potřeba ztenčit konce SDK na tloušťku 7 mm, aby ji bylo možné vložit do drážky v zárubni. Pro upevnění SDK uvnitř stavebního otvoru můžete použít profil nebo latě pro dorovnání rozdílu v hloubce. Následně přiložte SDK a vložte ho do vnitřní drážky z vnitřní strany zárubně. Poté dodělejte zadní část z SDK za použití Alu rohů.

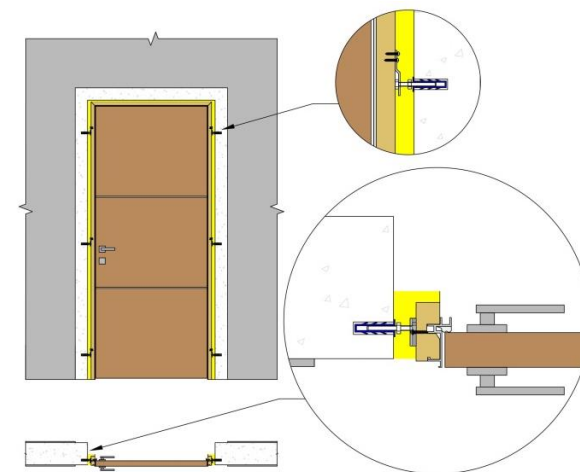

### 4. Zadělání spáry a finální omítka

Poté co dokončíte práci s SDK zadělejte spoje dle doporučení výrobce SDK. Aby se zabránilo popraskání styků, doporučujeme použít armovací sítku tzv. "perlinku".

